Brukermanual

Yarin 12000

Bærbart klimaanlegg

TEMPTECH

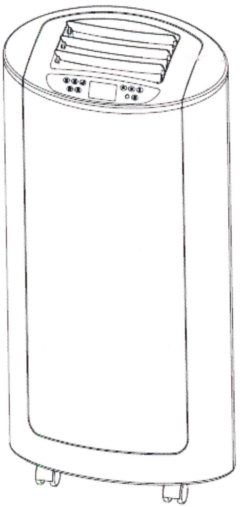

Takk for at du valgte denne unike og kvalitetsmessige klimaanlegget. Vennligst ta vare på brukermanualen for fremtidig bruk. Les brukermanualen nøye før du bruker enheten.

INNHOLD

1. VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK.....2

2. EGENSKAPER OG DELELISTE.....4

3. INSTALLERING.....6

4. KONTROLL OG INNSTILLING.....8

5. VANNTØMMING.....13

6. VEDLIKEHOLD.....14

7. PROBLEMLØSNING.....15

8. APPENDIKS.....16

Takk for at du valgte denne unike og kvalitetsmessige klimaanlegget. Vennligst ta vare på brukermanualen for fremtidig bruk. Les brukermanualen nøye før du bruker enheten.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

- Apparatet er kun for innendørsbruk.
- Les alle instruksjoner.

Strømforsyning: vennligst bruk kun jordet strømkilder: 220-240VAC, 50Hz

- Ta ut strømkoblingen før du demonterer, monterer eller rengjør apparatet.
- Unngå å røre bevegelige deler i apparatet.
- Aldri sett fingre, skrivesaker eller andre gjenstander gjennom skjermen når strømmen er tilkoblet, spesielt når apparatet er i drift.
- Apparatet skal ikke brukes av barn eller funksjonhemmet personer med mindre de blir passet av en ansvarlig person, slik at apparatet blir trygt tatt i bruk.
- Barn skal bli passet på slik at de ikke leker med apparatet.
- Ikke bruk apparatet for andre formål enn det den er designet for.
- Apparatet må ikke brukes dersom skjermene ikke har blitt fest i henhold til instruksjonene.
- Når strømledningen er skadet så må den erstattes av produsenten eller et servicesenter,eller en kvalifisert person for unngå farlige situasjoner.
- Ikke bruk apparatet med en skjøteledning, med mindre den har blitt test av en kvalifisert elektriker eller leverandør av strømutstyr.
- Returner apparatet til en autorisert servicesenter.
- **Klimaanlegget må alltid være lagret og transporter i stående posisjon. Ellers kan du skade kompressoren. Dersom du er i tvil så skal du vente i minst 24 timer før du starter klimaanlegget.**
- Unngå å starte klimaanlegget på nytt uten å ha ventet 3 minuter etter at den har blitt slått av, ellers kan kompressoren bli skadet.
- Aldri bruk hovedkontakten for å slå av og eller slå på klimaanlegget. Bruk PÅ/AV bryteren som ligger på kontrollpanelet.

• Alltid legg den bærbare klimaanlegget på den tørt og stabilt sted.

• Apparatet skal ikke monteres i et vaskerom.

• Apparatet må posisjoneres slik at kontakten ligger tilgjengelig. Monteringen skal også skje i henhold lover og regler for strømnettet.

Tips for energisparing

• Ikke dekk til eller hindre luftstrømmen som går inn og ut av skjermene.

• Minste avstand fra møbler og vegg bør være 50 cm.

• Hold filtrene rene. Under normale forhold så skal filtrene rengjøres omtrent hver 30 dag. Siden filtrene fjerne luftpartikler så kan det være behov for mer oftere rengjøring – dette er avhengig av luftkvaliteten inne.

• Still viftefarten til høy kjøling og termostaten til den kaldeste innstillingen for første oppstart. Deretter skal du sette viftefarten på lav kjøling og senke termostaten til en komfortabel temperatur.

FORSLAG

Hvis du ønsker en bedre effekt så foreslår i at du ikke bruker kjølefunksjonen når romtemperaturen er høyere enn 35°C eller varmefunksjonen når romtemperatur er lavere enn 7°C.

EGENSKAPER OG DELELISTE

1. Egenskaper

• Automatisk fordampningssystem, ingen vanntank.

• Oval og tynn design, er unik og har en luksusfølelse.

• Apparater er selvlukkende og lukker seg når den slås av, dette forhindre at skitt kommer inn i maskinen.

• LCD display som viser temperatur og driftstatus.

• Fjernkontroll og strømkontakt som kan settes i bak apparatet etter bruk. Utslippsslange kan også bli festet på maskinen etter bruk.

• Nytt design for håndtak, og mer ergonomisk designet.

- Universal stikkontaktet på baksiden av apparatet, og har enkel strømkontakt tilgang.
- Høy posisjon for slangetilkobling, lett å fjerne varm luft.
- Av/På tidtakerfunksjon
- Tre minutters forsinkelse for ny oppstart, og andre beskyttelsesfunksjoner.

2. Deleliste

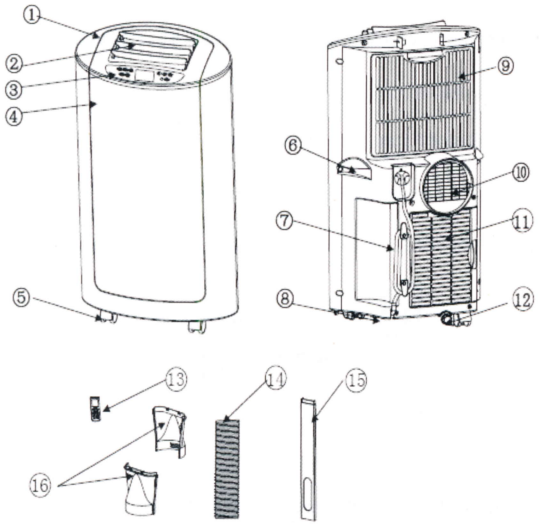

1. Toppdeksel	8. Dreneringsport
2. Skjerm for luftuttak	9. Opp filterramme
3. Kontrollpanel	10. Beskyttende netting
4. Frontdeksel	11. Ned filterramme
5. Hjul	12. Vannplugg
6. Håndtak	13. Fjernkontroll
7. Strømledning	14. Utslippsslange

15. Vindusett	16. Slangeadapter

INSTALLERING

1. Installering

Advarsel: Før du bruker enheten, vennligst la den stå oppreist i minst 2 timer.

Apparatet kan flyttes enkelt rundt i rom, men vennligst vær obs på følgende ting:

1.1. Sett for slangeadapter (bilde 1)

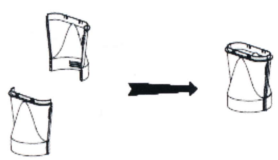

(picture 1)

1) Forberede han – og kjønndel til slangeadapteren, de har nesten samme struktur

2) Hver hånd holder en del slik at du kan lett koble dem sammen.

Merk: Ikke dytt for hardt, så du ikke riskerer skade på delene.

1.2 Sett for utslippslange (bilde 2)

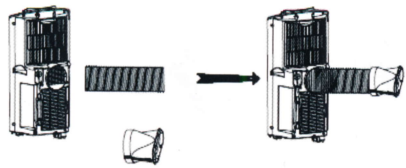

(bilde 2)

(picture 2)

1) Ta ut en ende av slangen og skru den fast i enheten, mot klokka.

Merk: skru den fast plass, men ikke med mer enn tre runder.

2) Du bruker samme måte for koble slangen til montert adapter (skru minst tre ganger)

1.3 Installering av vindusett. Åpne vinduet delvis og derette fest vindusetttet til vinduet (bilde 3, 4 under)

Vindusettene kan monteres på de fleste normale og vertikale vinduer. De er dessuten justerbare.



(Picture3)



(Picture 4)

1.4 Vennligst sørg for at apparatet står oppreist. Apparatet burde plasseres på en flat overflate og 50 cm unna omliggende objekter.

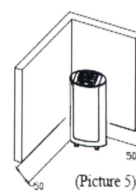

(Bilde 5)

(Picture 5)

Fest den andre enden av slangen for varmeutslipp til luftuttaket med vindusettet (bilde 6, 7)

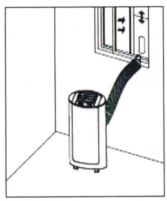

(Picture 6)

(Picture 7)

Viktige sikkerhetstiltak

Lengden til den myke slangen kommer fra 280 mm til 1500 mm, og er basert på apparatets modell. Ikke bruk en forlenget slange eller andre slanger istedenfor medfølgende slange. Dette kan føre til feil på apparatet. Luftuttaket må være godt ventilert for å unngå overoppheting av apparatet.

Vennligst merk: Ikke la slange for luftutslippet bli bøyd (>45°)

KONTROLL OG INNSTILLING

Dette bærbare klimaanlegget med kjøling har bare tre funksjoner: kjøling, defukter, og vifte. Hvis maskinen du kjøpte kan både avkjøle og varme, så har den fire funksjoner; avkjøling, varme, avfukte, og vifte.

Viften har tre hurtigheter:høy fart, middels fart og lav fart.

Temperaturinnstilling har 18-30°C, 24 timers tidtaker, funksjon for vanntømming, sensor og beskyttelsesfunksjon for vannivå.

1.Kontrollinstruksjoner

Kontrollpanel:

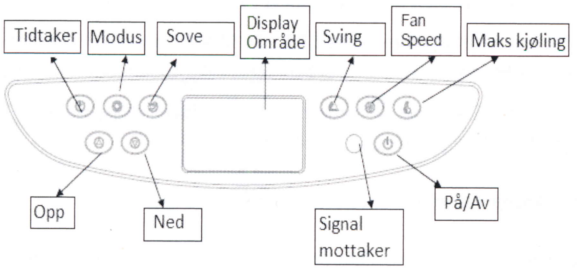

1.1 Når apparatet slås på, blir musikk avspilt og deretter går den i standby status. Den digitale skjermen vil vise temperaturen (Interall 5~35°C/41~95°F), hvis romtemperaturen er over 35°c så vil skjermen vise «H». Hvis den er under 5°C så vil den viser «L», og deretter vil apparatet gå i standbymodus.

1. **PÅ/AV** knapp : Når du trykker denne knappen så vil apparatet gå i avkjølingsmods (temperaturinnstilling 24°C /75°F), høy viftefart. Trykk igjen, og så vil enheten slå seg av og spille avslutningsmusikk.

1.3 **Modusknapp** :

Trykk på denne knappen for å velge Kjøling, Varmevifte (kun for modeller med kjøle & varmefunksjon), eller Avfuktningsmodus.

1.4 **Vifteknapp** :

a) Under kjølemodus:

HØY VIFTE → MIDDELS VIFTE → LAV VIFTE →HØY VIFTE, går som dette --→

b) Under viftemodell: samme som kjølemodus

c) Under avfuktningsmodus, viften virker bare i lav fart

d) Hvis skifter mello kjøling og vifte, viftefart virker ikke.

1.5 **Tidtakerknapp** :

Trykk på den . Ikonet vil blinke «88» området indikerer 24:00; nå kan du stille inn tiden ved hjelp av knappene . TIME nummeret vil endre seg fra 1,2,3....24. MINUTT nummeret vil endre seg fra 10,20,30....50. Automatisk tidtaker for avslutning er bare tilgjengelig når enheten er på. Etter at tidtakerinnstillingen er ferdig så vil ikonet fortsette å blinke til tidsinnstillingen er klar. Hvis du endrer tidsinnstilligen på nytt så vil all tidligere innstillinger bli slettet.

1.6 **Opp** og **Ned** **knapp:** kan endre temperatur og tidtaker.

Under kjøle eller varmemodus er temperaturintervallet 18~30°C/64~86°F. Hvis du trykker på Opp og Ned knappen samtidig så kan du skifte mellom Celsius og Fahrenheit.

1.7 **Søvnknapp** :

Under kjøle eller varmemodus så kan du trykke på denne knappen for å la apparatet gå inn i søvnmodus. LCD vil vise , trykk igjen for å avbryte.

1.8 **Svingknapp** : trykk denne knappen for å starte autoswing-funksjonen, trykk igjen for å avbryte.

1.9 **Maks kjøleknapp** **:** trykk denne knappen for å velge Maks kjølefunksjon: Du får rask kjøleeffekt kun under kjølemodus.

2. Fjernkontroll

Tegning av fjernkontrollens kontrollpanel:

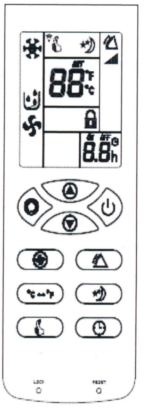

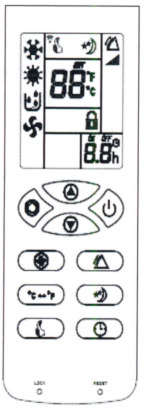

Fjernkontroll for kjøling Fjernkontroll for kjøle & varme

1. **Strøm**: Trykk denne knappen for å slå av/på.

2. **Modus**: Trykk på denne knappen for å velge kjøling, varming, avfukting, vifte

3. **Opp** : Trykk denne knappen for å skru opp temperatur eller for å justere tid.

4. **Ned**: Trykk denne knappen for å senke temperatur eller for å justere tid.

5. Vifte : Trykk denne knappen for å velge lav/middels/høy viftefart.

6. Sving: Trykk denne kanppen for å kontrolle svingfunksjonen.

7. Temperatur °C↔°F : Trykk denne knappen for å velge celsiuis eller fahrenheit.

8. Sove (kun or kjølefunksjonen): Trykk denne knappen for å slå på sovefunksjon.

9. Tidtaker : Trykk denne knappen for å stille inn tid. Innen 5 time, er tidsintervallet 30 min; fra 5 timer til 24 timer, er tidsintervallet 1 time. Når innstillingen er ferdig så vil den blinke 5 ganger som bekreftelse.

10. Maks kjøling: Under kjølemodus, trykk denne knappen for maksimum effekt.

11. Tastelås : Når denne funksjon er på, så vil alle knappene bli låst. Dette forhindrer at barn kan leke med apparatet. Trykk på denne knappen igjen for å frigjøre låsen.

12. Gjenopprett: Trykk denne knappen med en tynn binders eller noe lignde, da gjenoppretter du innstillingene for fjernkontrollen. Standardinnstilling er kjølemodus og høy viftefart, og autosving.

3. Flere beskyttelsesfunksjoner

3.1 Kontroll for anti-frostbeskyttelse:

Når romtemperaturen er veldig lav under kjølemodus, så vil både kompressoren og vannmotoren stoppe å fungere. Dette gjelder hvis koiltemperaturen er Tp <2℃ i over 20 sekunder etter at kompressoren har virket i 10 minutter.

LCD skjeren viser E4 når kobberkoiltemperaturen øker med >8℃ og da vil beskyttelsen stanse automatisk og vil gå til forrige modus, men bare hvis kompressoren har oppfylt en 3 minutters forsinkelsesbeskyttelse.

3.2 Beskyttelse mot fullt vann:

Når vannivået er bunnplaten er går over varselnivået så vil apparatet varsle automatisk og «P2» vil blinke på LCD-skjermen. Vennligst tøm vannet i apparatet i henhold til kapittelet «Vanntømming»

3.3 Forsinkelsebeskyttelse for kompressor

Unntatt for første start så vil kompressoren starte med en gang. I andre tilfeller så vil kompressoren gjennomgå en 3 minutters forsinkelsesbeskyttelse.

3.4

Beskyttelse mot ingen kjølemiddel

Under kjøling, avfukting, varmemodus så vil kompressoren være i drift over 10 minutter. Men hvis temperaturforskjellen mellom koiltemperaturen og romtemperaturen er mindre enn 3℃ i mer enn 30 minutter, så vil apparatet gå inn en tilstand for beskyttelse mot ingen kjølemiddel. Fortalt med andre ord så vil kompressoren, vannmotoren stanse og oppgående vifter vil gå med lav fart, og nedgående vifter stanse. E3 vises på LCD-skjermen.

3.5 Trykk på en knapp på kontrollpanelet, og bakgrunnslyset vil lyse i 10 sekunder.

VANNTØMMING

1. Manuall tømming:

1.1 Når vanntanken er full og apparatet stopper opp, så skal du slå av apparatet og ta ut strømledningen. Vennligst ikke flytt apparatet med brå bevegelser, ettersom dette kan føre til vannsøl.

1.2 Bruk en vannbeholder for å samle vannet under vannpluggen.

1.3 Skru løs vannpluggen og ta ut vannblokkeren. Vannet skal deretter strømme ut til vannbeholderen.

1.4 Sett på vannblokkeren og skru fast vannplugget.

2. Forsett vanntømmingen:

2.1 Skru løs vannpluggen og ta ut vannblokkeren.

2.2 Bruk vannslangen til koble til vannuttaket. La slangen gå til et vaskerom eller utendørs.

Merk: 1. Denne metoden kan kun utføres dersom det er ingen vann i vannbunnen.

2.3 Denne modellen har en funksjon for selvfordamping under kjølemodus. Vennligstikke bruk vanntømming for få bedre kjøleeffekt.

Vedlikehold

Rengjøring.

Vennligst slå av enhetenog ta ut stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold.

Rengjør overflaten

Rengjør dekslene med en støvkost eller en myk, våt klut. Ikke bruk en kjemisk løsning (slik som benzen, alkohol, eller bension). Overflaten kan bli skadet eller dekslene kan bli deformert.

1. Rengjøring av luftfilteret

1.1 Rengjør luftfiltrene hver andre uke. Hvis luftfilteret blir blokkert med støv så vil driftseffektiviteten bli svekket.

1) Dra ut topp – og bunnfilter som vist i bildene

2) Vask luftfiltrene ved å bløtlegge dem i varm (omtrent 40°C) vann med en mild såpe, skyll dem og tørk dem grundig i sted med skygge.

3) Monter luftfiltrene forsiktig etter rengjøring

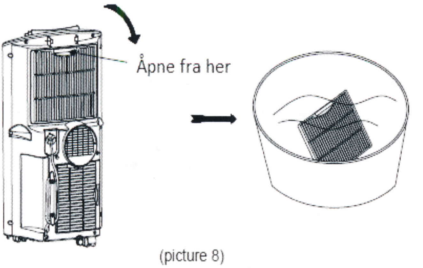

(picture 8)

Rengjør luftfiltrene hver andre uke. Hvis luftfilteret blir blokkert med støv så vil driftseffektivitet bli redusert.

1). Ta filteret ut ved å dra den opp og utover, som i bilde 8.

2) Vask luftfilteret ved å bløtlegge den i varmt (omtrent 40°C) vann med mild såpe, skyll filteret og la den tørke i en sted med skygge.

3). Sett luftfilteret i riktig posisjon i apparatet.

Vennligst merk: det aktive karbonfilterstoffet (velg tilbehør avhengig av dine behov) kan settes ut etter at filterrammen har blitt tatt ut, stoffet bør også forandres hver 2-3 uke avhengig av miljøet.

Vedlikehold etter sesongbruk:

1. Dra ut pluggen i slukhullet og tøm vannet. Du kan også tømme vannet ved å lene apparatet på skrå. Deretter endrer du modusen til Viftemodus. Trykk på knappen i 5 sekunder for å endre til lav viftefart. La apparatet stå i denne modusen i en halv dag til kretsen er tørket. Dersom du gjør dette så kan du unngå at det dannes mugg i indre deler av apparatet.

2. Slå av enheten og dra ut strømpluggen.

3. Snurr sammen ledningen og bind den sammen. Deretter legger du den i tilbehørsrommet.

4. Ta ut slangen for varmeutslipp og large den på et trygt sted.

5. Legg apparatet i en plastikkpose, og lagre den på et tørt sted.

6. Ta batterien ut av fjernkontrollen og legg dem på et trygt sted.

* Alle tilbehørsdeler kan legge i tilbehørsrommet på baksiden av apparatet.

Problemløsning

Ikke reparer eller demonter apparatet på egenhånd. Uautorisert reparasjon gjør at garantien ikke lengre gjelder, og kan dessuten medføre personskader eller skader på gjenstander.

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Ingen strøm Indikator for fullt vann lyser Tidtakerfunksjon er aktiv Romtemperatur for lav eller for høy?	Sett inn strømpluggen og skru på apparatet Tøm lagret vann Avlys tidtakerfunksjon Foreslår romtemperatur mellom 7-40°C
Apparater ser ut til å ikke virke	I direkte sollys Vinduer eller dør står åpne, mange mennesker eller varme kilde i rommet Filteret er veldig skittent Lufttilførselen har blitt blokkert Romtemperaturen er lavere enn innstilt temperatur	Lukk gardinene Lukk vinduene og slå på et klimaanlegg til Rengjør eller skifte luftfilteret Forandre temperaturinnstilling
Apparatet bråker for mye	Apparatet ligger ikke på en flatt sted	Legg apparatet på en flatt og hard overflate (redusere støy)
Kompressoren virker ikke	Beskyttelse for overoppheting er aktiv	Start på nytt enheten 3 minuter senere til temperaturen er lavere Rengjør lufttilførselportene
Fjernkontrollen virker ikke	For stor avstand Kontrollpanelet mottar ikke signalet fra fjernkontrollen Batteriene er tomme	Plasser fjernkontrollen nær apparatet og sørg for at den er rettet mot en luftskjermen Bytt batterier
E1 på LCD	koiltempratur er unormal	sjekk koiltemperatur eller relevant krets
E2 på LCD	romtemperatur er unormal	sjekk romtemperatursensor eller relevant krets
E3 på LCD	Ingen kjølemiddel eller det er lite kjølemiddel	Sjekk for lekkasje, sveising, vakuumpumpe, fyll på med kjølemiddel i henhold navneskiltet
E4 på LCD	Anti-frostbeskyttelse	vent på avisning, funksjoner vil virke automatisk
P2 på LCD	Fullt med vann inni maskinen	tøm vannet fra vannuttaket i

		bunnen av apparatet.
F1 på LCD	Beskyttelse mot høyt trykk (kun for US Standard)	Etter at gasstrykket innvendig går ned, så vil apparatet fungere igjen.

Hvis løsningene over ikke fungerer for problemene, så skal du kontakte et servicesenter for hjelp.

APPENDIKS

Sikringsparameter

Type: FSD eller 50F

Volt: 250V

Spenning: 3.15A

Diagramtegning av apparatet:

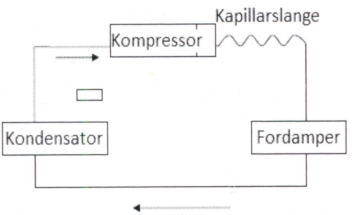

For mer informasjon om parameterendringer som er nevt ovenfor, så må du se de nøyakte parameterne på strømmerket.

Avfall: Ikke kast dette produktet i usortert avfall. Spesiell behandling av er nødvendig for å kast av produktet.